


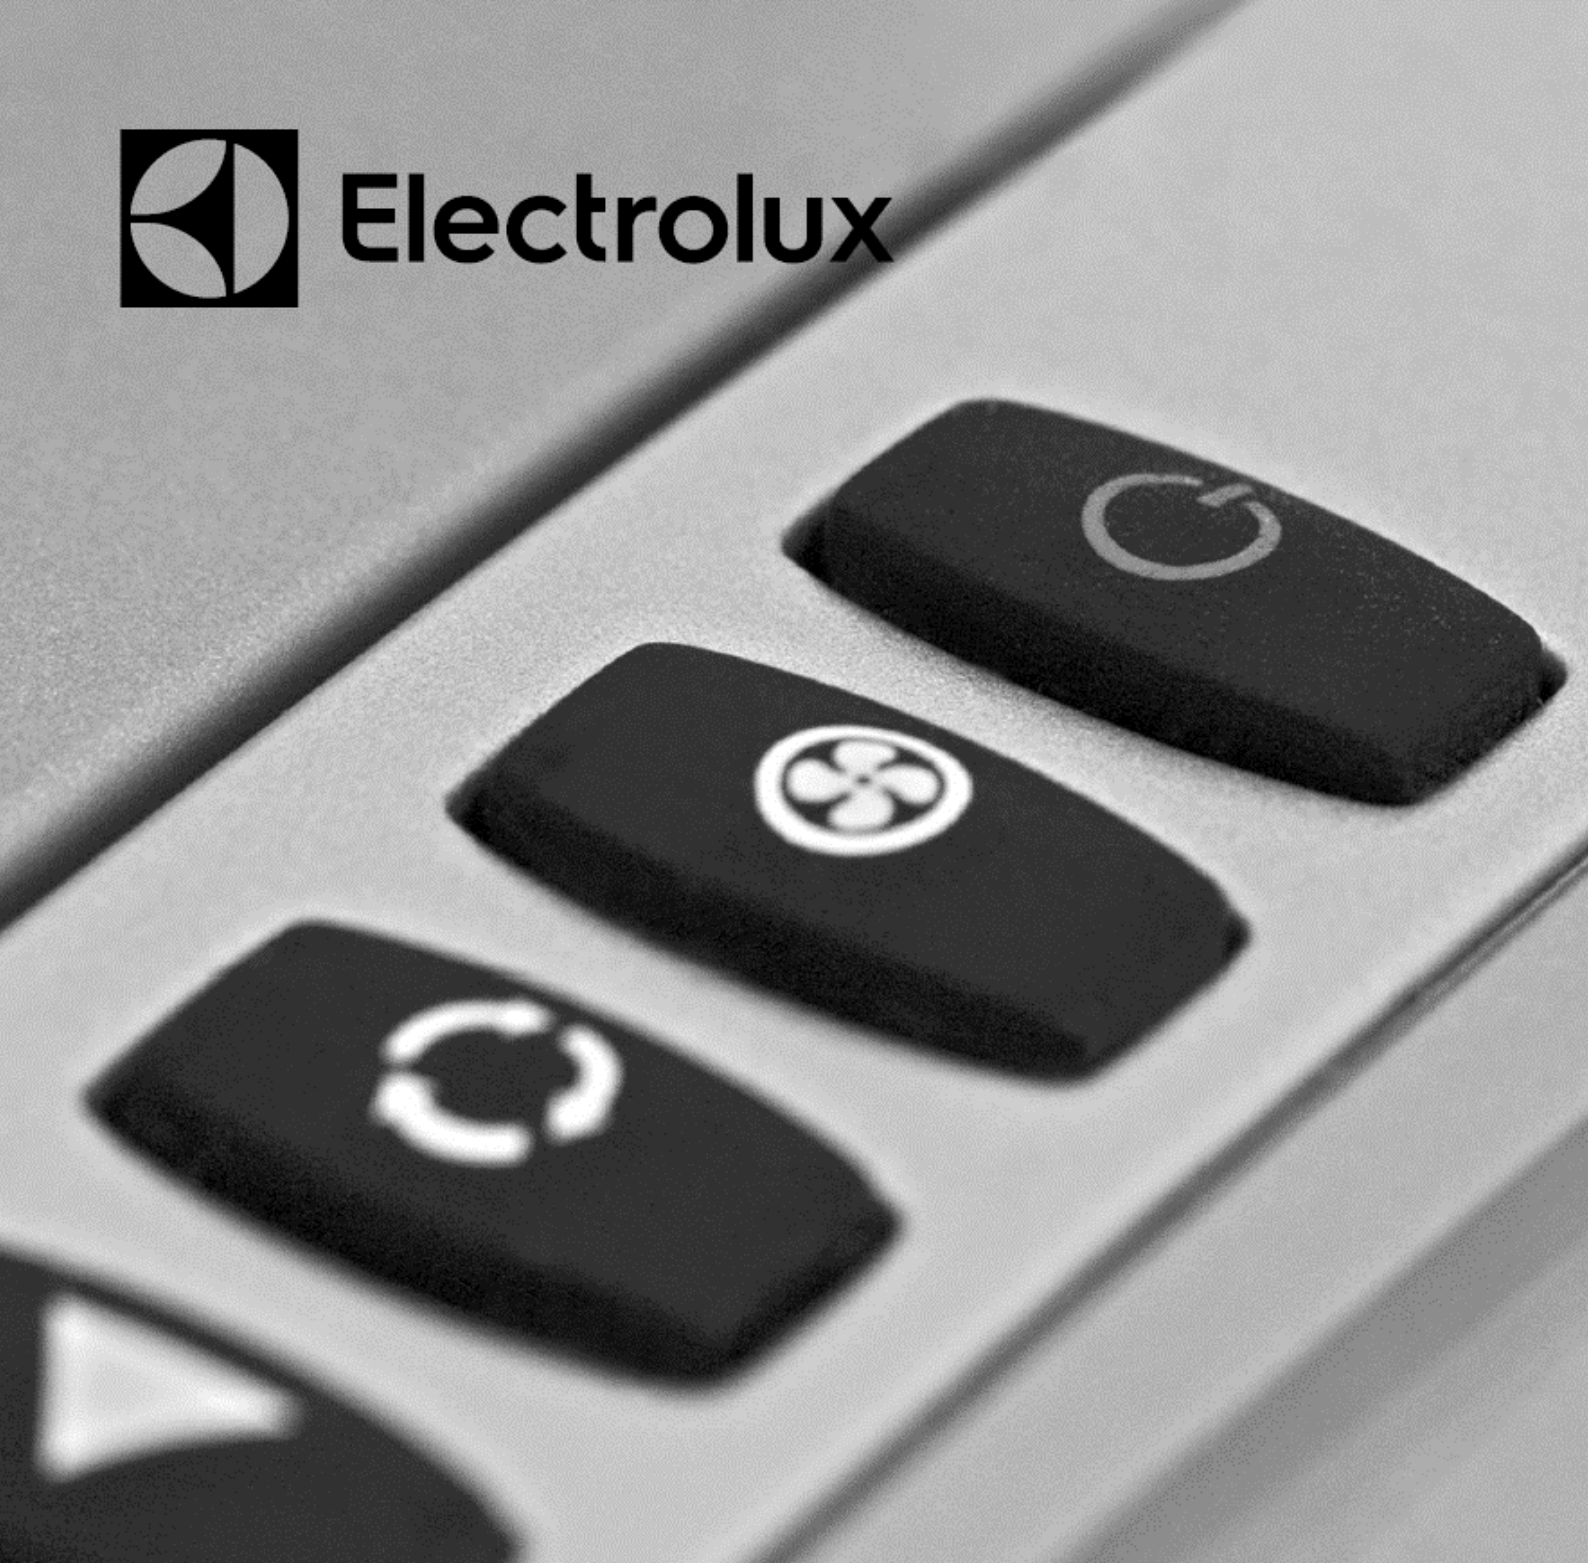

# Electrolux



## KASUTUSJUHEND

EACM-CL/N3

Maaletooja Baltikumis: Airwave OÜ, Kesk-Sõjamäe 7, 11415, Tallinn



## Seeria EACM-CL/N3 teisaldatava konditsioneeride kasutusjuhend

### Täname, et tegite selle valiku.

Te valisite Electroluxi esmaklassilise toote ja me loodame, et tunnete sellest edaspidi palju rõõmu. Electroluxi eesmärk on pakkuda võimalikult rikkalikku valikut kvaliteetsest toodangust, mis võib muuta teie elu veelgi mugavamaks. Mõned sellekohased näited on toodud kasutusjuhendi kaanel. Üksikasjalik teave on olemas ka veebilehel [www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru). Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi, et oma uut teisaldatavat konditsioneeride nõuetekohaselt kasutada ja nautida kõiki pakutavaid võimalusi.

Me garanteerime, et teie elu muutub tänu kasutamise lihtsusele märksa mugavamaks. Soovime teile edu.

## Sisukord

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Üldteave</b>                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>Ohutusjuhised</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>Konditsioneeride konstruktsiooni kirjeldus</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>Lisatarvikud</b>                                                                | <b>4</b>  |
| <b>Konditsioneeride juhtpaneel</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>Konditsioneeride kaugjuhtimine</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>Kaugjuhtimispuldi kirjeldus</b>                                                 | <b>6</b>  |
| <b>Konditsioneeride kasutamine</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>Heitõhuventilatsiooni paigaldamine</b>                                          | <b>7</b>  |
| <b>Tehnohooldus</b>                                                                | <b>8</b>  |
| <b>Konservimine enne seadme pikaajalist hoiule panekut</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>Utiliseerimine</b>                                                              | <b>9</b>  |
| <b>Sertifikaadid</b>                                                               | <b>9</b>  |
| <b>Tehnilised andmed</b>                                                           | <b>10</b> |
| <b>Rikked ja nende kõrvaldamine</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>Komplektisus</b>                                                                | <b>11</b> |
| <b>Protokollide komplekt seadme vastuvõtu kohta pärast seadistustööde tegemist</b> | <b>12</b> |
| <b>Protokollide komplekt proovikäivituse kohta</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>Garantiitalong</b>                                                              | <b>14</b> |

### Märkus.

*Teisaldatava õhukonditsioneeride kasutusjuhendi tekstis võib olla kasutatud selliseid tehnilisi termineid nagu seadis, seade, aparaat, konditsioneer jms.*

## Üldine teave

Teisaldatav õhukonditsioneer Electrolux tagab teile ja teie perele mugava olemise majas, korteris või kontoris. Konditsioneeri on kerge viia ühest toast teise, parameetrite seadistamiseks kuluvad loetud minutid. Teisaldataval õhukonditsioneeril EACM-CL/N3 on kondensaadi automaatne eemaldamismoodul. See on varasemate mudelitega võrreldes eelis.

Konditsioneer kujutab endast paljude funktsioonidega seadet õhuringluseks ja õhu puhastamiseks, millel on järgmised töörežiimid: õhu konditsioneerimine, kuivatamine ja tuulutamine.


Kasutusjuhendis on toodud oluline teave seadme nõuetekohase kasutamise ja hoolduse kohta. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Nõuetekohase kasutamise ja hoolduse korral töötab seade tõrgeteta pikki aastaid.

## Ohutusjuhised


- 1 Ärge ühendage konditsioneeri korrast ära pistikupesaga. Ärge kasutage siirdmikke ja pikendusjuhtmeid.
- 2 Ärge paigutage konditsioneeri järgmistesse kohtadesse:
  - lahtise leegi lähedus;
  - piirkonnad, kus konditsioneerile võivad sattuda vee-, õli- või aktiivsete kemikaalide piisad;
  - otseste päikesekiirte toimeala;
  - vannitubade ja duširuumide või ujumisbasseinide lähedus;
  - kasvuhooned.
- 3 Ärge pistke sõrmi ja kõrvalisi esemeid läbi konditsioneeri väljundõhuava võre. Ärge lubage lastel konditsioneeriga mängida.
- 4 Kompressori usaldusväärse töö tagamiseks ärge kallutage konditsioneeri.
- 5 Enne konditsioneeri puhastamist tõmmake pistik pistikupesast välja.
- 6 Ärge pange pistikupesa lähedale küttekihi.
- 7 Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke töötavat konditsioneeri kinni.
- 8 Ärge kasutage konditsioneeri, kui selle toitejuhe on kahjustatud. Kahjustatud juhtme vahetamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.

- 9 Kasutage konditsioneeri üksnes sihipäraselt, kasutusjuhendis toodud kirjelduse kohaselt.
- 10 Paigaldage konditsioneer üksnes siledale aluspinnale.
- 11 Konditsioneer peab alati olema vertikaalasendis, sealhulgas ka transportimisel.
- 12 Ärge laske seadme juhtpaneelil märjaks saada.
- 13 Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke töötavat konditsioneeri kinni.
- 14 Ärge lubage lastel konditsioneeriga mängida.
- 15 Hoiduge kõrvaliste esemete sattumisest konditsioneeri õhuväljundava võresse.
- 16 Ärge istuge seadmele ega pange sellele mingeid esemeid.
- 17 Ärge püüdke konditsioneeri ise parandada, pöörduge selleks teenindustöötajate poole.
- 18 Ärge tirige toitejuhtmet ega paigutage seda soojusallikate lähedale. Toitejuhtme ülekuumenemise vältimiseks kerige see alati täielikult lahti.
- 19 Lapsed, vanurid ja füüsiliste puuetega inimesed unustavad tihti elektriseadmete kasutamisega seotud ohud. Ärge lubage neil kasutada konditsioneeri iseseisvalt.

## Konditsioneeri konstruktsiooni kirjeldus

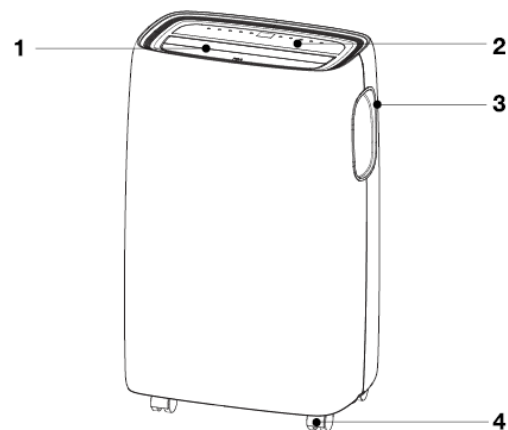




- 1 Jahutatud õhu väljundava võre
- 2 Juhtpaneel
- 3 Käepide seadme teisaldamiseks
- 4 Rullikrattad

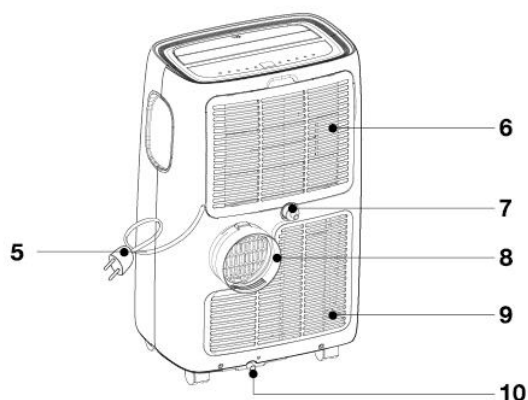

- 5 Toitejuhe
- 6 Õhufilter
- 7 Vee keskmine väljalaskeava\*
- 8 Õhu väljundava
- 9 Õhu sissetõmbeava
- 10 Vee alumine väljalaskeava

\* Ainult mudelitel EACM-13 CL/N3 ja EACM-15 CL/N3

## Lisatarvikud

| Väliskuju                                                                           | Nimetus                | Kogus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|  | Heitõhuvoolik          | 1     |
|  | Vooliku ühendusklamber | 1     |
|  | Õhu väljundava otsak   | 1     |
|  | Kaugjuhtimispult       | 1     |
|  | Äravooluvoolik         | 1     |

\* Mudelitele EACM-13 CL/N3, EACM-15 CL/N3    ▲ Mudelitele EACM-8 CL/N3, EACM-11 CL/N3




Enne kasutamist avage seadme ribakatik.




Teisaldataval õhukonditsioneeril on kondensaadi automaatne eemaldamismoodul. Samuti on konditsioneeris ette nähtud kondensaadi lisaäravool juhuks, kui seda kasutatakse suure õhuniiskusega ruumides (basseinid, kasvuhooned või muud suure õhuniiskusega kohad).

Suure õhuniiskusega ruumides võib tekkiva kondensaadi äravooluks avada ülemise väljalaskeava, ühendada sellega äravooluvooliku ja panna selle teise otsa ükskõik millisesse sobivasse anumasse. See tagab konditsioneeri töö pidevreežiimis.

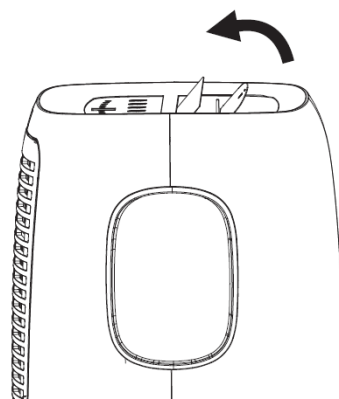

## Konditsioneeride juhtpaneel seadme korpusel

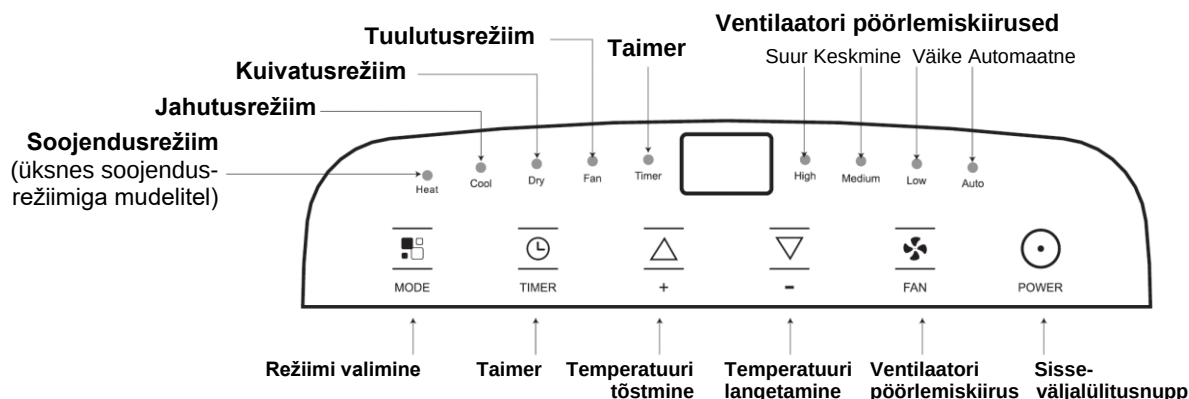

- 1 Konditsioneeride sisse- ja väljalülitamine**  
„ⓘ“. Konditsioneeride sisse- ja väljalülitamine. Sisselülitusnupule vajutamisel hakkab konditsioneer tööle. Seejuures vastab töö ja ventilaatori pöörlemiskiirus automaatrežiimile. Järgmisel vajutamisel lülitub konditsioneer välja.

- 2 Jahutusrežiim.**
  1. Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni süttib jahutusrežiimile vastav indikaatorlambike.
  2. Vajutage vajaliku temperatuuri valimiseks nuppe „▲▼“.
  3. Valige vajalik pöörlemiskiirus ventilaatori pöörlemiskiiruse „Fan“ abil.
- 3 Kuivatusrežiim**  
Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni süttib kuivatusrežiimile vastav indikaatorlambike, näidikul süttib „dH“.

**Märkus 1.**

Selles režiimis ei ole võimalik valida temperatuuri ja ventilaatori pöörlemiskiirust.

**Märkus 2.**

Suure õhuniiskusega ruumides võib tekkiva kondensaadi äravoolu tagada järgmiselt: avage ülemine väljalaskeava\* (selleks pöörake ava kaant vastupäeva), ühendage sellega äravooluvoolik joonisel näidatu kohaselt ja pange selle teine ots ükskõik millisesse sobivasse anumasse.



\* Ainult mudelitel EACM-13 CL/N3 ja EACM-15 CL/N3

**4 Tuulutusrežiim**

1. Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni süttib tuulutusrežiimile vastav indikaatorlambike.
2. Valige režiim „Fan“ (tuulutus), et valida ventilaatori pöörlemiskiirus.

**Märkus 1.**

Selles režiimis ei ole võimalik valida temperatuuri, samuti kasutada ventilaatori pöörlemiskiiruse automaatrežiimi.

**Märkus 2.**

Selles režiimis ei ole vaja ühendada õhu ärajuhtetoru.


**5 Taimerirežiim**

Taimerirežiimi kasutatakse seadme hilisemaks sisse- ja väljalülitamiseks. See aitab elektrienergiat kokku hoida ajal, kui seadme tööks puudub vajadus.

1. Lülitage seade sisse. Vajutage taimerinupule. Süttib taimeri töö indikaatorlambike ja näidikul kuvatakse tundide arv. Vajutage nuppe „▲▼“, et seadistada, mitme tunni pärast peab seade tööle hakkama. Taimerit on võimalik seadistada vahemikus 0,5 kuni 10 tundi. Mõni sekund pärast seadistamist süttib taimeri tööle vastav indikaatorlambike ja seade läheb üle ooterežiimi. Seade hakkab tööle selles režiimis, mis oli seadistatud enne taimerirežiimi valimist.
2. Taimerirežiimist väljumiseks vajutage veel kord taimerinupule, indikaatorlambike kustub.
3. Seadme hilisema väljalülitusaja seadistamiseks vajutage taimerinupule siis, kui seade on sisse lülitatud ja töötab ükskõik millises režiimis. Näidikul kuvatakse tundide arv.
4. Nuppude „▲▼“ abil valige aeg, mille möödumisel lülitub seade automaatselt välja. Seadistuse tühistamiseks vajutage veel kord taimerinupule, indikaatorlambike kustub.



## Konditsioneeride kaugjuhtimine

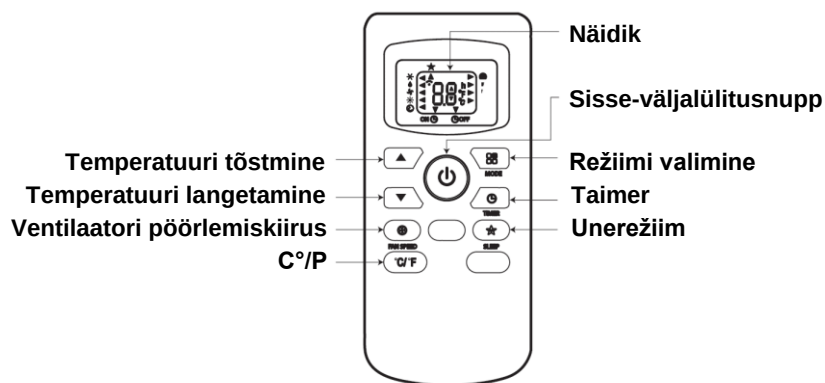

## Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

- 1 Seadme sisselülitamine: vajutage sisse-väljalülitusnupule. Seade hakkab tööle selles režiimis, milles see välja lülitati. Seadme väljalülitamiseks vajutage nupule veel üks kord. Ärge kunagi lülitage seadet välja pistiku väljatõmbamisega pistikupesast. Kasutage selleks alati sisse-väljalülitusnuppu.
- 2 Jahutusrežiim. Lülitage seade sisse. Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni näidikul süttib sümboli „lumehelvest“ vastas olev nooleke. Selles režiimis saate valida ventilaatori pöörlemiskiiruse ja temperatuuri.
- 3 Kuivatusrežiim Lülitage seade sisse. Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni näidikul süttib sümboli „veetilk“ vastas olev nooleke. Selles režiimis ei saa te valida ventilaatori pöörlemiskiirust ega temperatuuri.
- 4 Tuulutusrežiim Lülitage seade sisse. Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni näidikul süttib sümboli „ventilaator“ vastas olev nooleke. Selles režiimis saate valida ventilaatori pöörlemiskiiruse.
- 5 Taimerirežiimi seadistamine puldist. Hilisem sisselülitamine: lülitage seade sisse. Lülitage seade sisse. Vajutage taimerinupule, näidikul ei sütti sümboli „ON“ vastas olev nooleke. Edasi saate selles režiimis valida ventilaatori pöörlemiskiiruse, temperatuuri ja vajaliku režiimi. Kinnitage seadistust taimerinupu vajutamisega. Näidikul süttib indikaatorlambike „h“. Nüüd saate seadistada tundide arvu, mille möödumisel lülitub konditsioneer sisse. Viivitusaaja seadistuse kinnitamiseks vajutage veel kord taimerinupule. Hilisem väljalülitamine: vajutage sisselülitatud seadme korral taimerinupule, näidikul ei

sütti sümboli „OFF“ vastas olev nooleke.

Näidikul süttib indikaatorlambike „h“.

Nüüd saate seadistada tundide arvu, mille möödumisel lülitub konditsioneer välja.

Vajutage veel kord taimerinupule, kostab helisignaali ja näidikul algab seadme väljalülitumiseni jäänud aja tagasilugemine.

- 6 Automaatrežiimi seadistamine puldist. Lülitage seade sisse. Vajutage režiimivalikunupule seni, kuni näidikul süttib sümboli „auto“ vastas olev nooleke. Selles režiimis saate valida ventilaatori pöörlemiskiiruse. Kui õhutemperatuur ei ületa automaatrežiimis 23 °C, lülitub sisse tuulutusrežiim, kui temperatuur on üle 23 °C, lülitub sisse jahutusrežiim.
- 7 Unerežiimi seadistamine puldist. Lülitage seade sisse. Valige töörežiim. Vajutage unerežiiminupule, näidikul ei sütti sümboli „tärn“ vastas olev nooleke. Jahutusrežiimis tõuseb temperatuur etteantud väärtusest esimese kahe tunni jooksul sujuvalt 1 °C. Seejärel hoitakse temperatuuri samal väärtusel 6 tundi, misjärel läheb seade üle ooterežiimi.



**Kui juhtpulti ja infrapunakiirguse siseploki oleva vastuvõtja vahel on kõrvalisi esemeid, siis ei võta konditsioneer vastu kaugjuhtimispuldi signaale.**

**Ärge laske puldil vedelikega kokku puutuda.**

**Ärge jätke pulti kõrge temperatuuriga piirkonda ega otsese päikese kiirguse kätte. Otsese päikese kiirguse sattumine kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtjasse võib põhjustada konditsioneeride töös häireid.**

**Ärge jätke pulti teiste kodumasinade genereeritava elektromagnetilise kiirguse mõju piirkonda.**

**Enne konditsioneeris sisselülitamist**

Kuivatus- ja jahutusrežiim


- Ärge lülitage konditsioneeris sisse enne 3 minuti möödumist seadme väljalülitamisest.

Elektritoide

- Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesaga.
- Ärge kasutage konditsioneeris ühendamiseks elektrivõrguga harupistikut, millega on ühendatud teisi elektriseadmeid.
- Veenduge, et võrgu parameetrid oleks 220–240 V, 50 Hz.

**Konditsioneeris kasutamine****Konditsioneeris paigaldamine**

- Valige konditsioneeris paigaldamiseks sobiv koht, kus on mugav ligipääs pistikupesale.
- Paigaldage sooja õhu äravoolutoru ja reguleeritav otsak joonisel näidatu kohaselt aknaavasse (vt allpool). Punkti 2 järgimine on vajalik üksnes siis, kui konditsioneer hakkab jahutus-, kuivatus- ja automaatrežiimis tööle.
- Ühendage toitejuhe maandusega pistikupesaga, kus võrgupinge on 220–240 V ja sagedus 50 Hz.

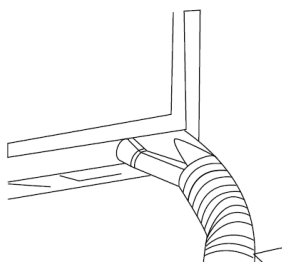


- Kontrollige, kas vee äravooluvoolik on paigaldatud nõuetekohaselt. Kui seda on vajalik paigaldada.
- Lülitage konditsioneer sisse, selleks vajutage nupule „“.





**Valige konditsioneeris paigaldamiseks avar koht, kus on tagatud õhu vaba juurdepääs agregaatile. Konditsioneeris kaugus seintest ja kõrvalistest esemetest peab olema vähemalt 30 cm. Ärge paigaldage agregaatile suure õhuniiskusega ruumidesse. Tagage vaba juurdepääs pistikupesani. Elektrijuhtmete montaaž peab vastama elektriseadmete paigalduseeskirjadele.**

**Heitõhuvooliku paigaldamine****Ajutine paigaldamine**

- Heitõhuvooliku ühendamine on vajalik režiimide COOL (jahutamine), AUTO, DRY (kuivatamine) korral. Režiimi FAN (tuulutus) korral tuleb voolik lahti ühendada.
- Ühendage vooliku üks ots liitmiku abil konditsioneeris heitõhuavaga. Kontrollige, kas voolik on kindlalt ühendatud.
- Ühendage voolik otsakuga.

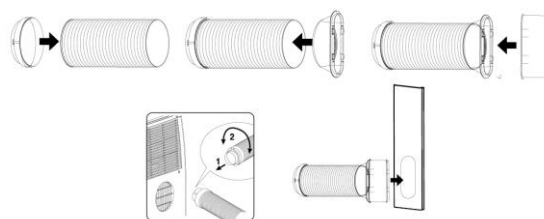


- Paigaldage voolik alltoodud joonise kohaselt.

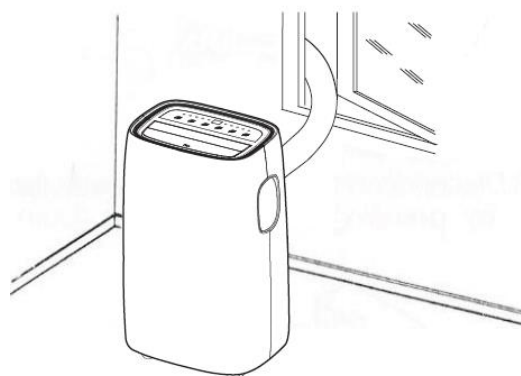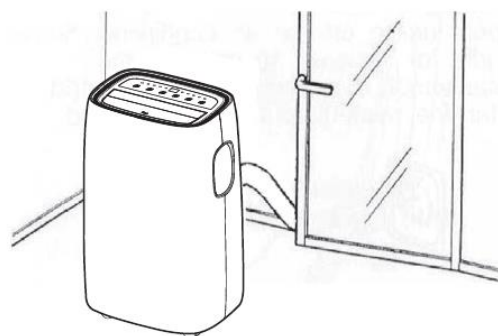



Kõrvaldage voolikust alltoodud joonise järgi kõik paindekohad, mis takistavad kuuma õhu väljapääsu. See võib põhjustada ülekuumenemist ja konditsioneeride automaatset väljalülitumist.

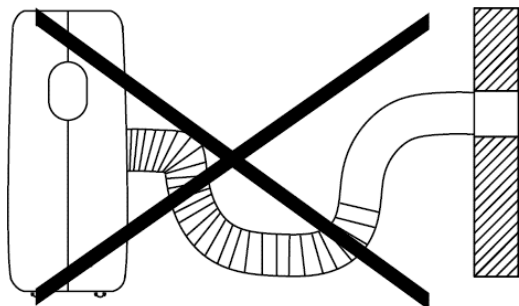

## Tehnohooldus




Enne ükskõik milliste tööde tegemist tõmmake pistik pistikupesast välja.

Ärge kasutage konditsioneeride puhastamiseks bensiini, lahusteid ja muid tugevatoimelisi kemikaale.


Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage konditsioneerile valamiseks kraanist või voolikust tulevat vett (vt järgnevat joonist).

Ärge kasutage konditsioneeride, kui selle toitejuhe on kahjustatud. Kahjustatud juhtme vahetamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.

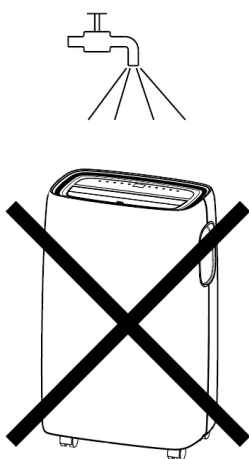


## Filtriite puhastamine

Tõhusa töö tagamiseks on vaja filtreid korrapäraselt puhastada. Võtke filter joonisel näidatu kohaselt välja. Puhastage filter tolmuimejaga, järelejäänud mustuse eemaldamiseks peske filtrit sooja veega. Leotage seda veidi aega, seejärel peske jooksva vee all ja kuivatage.

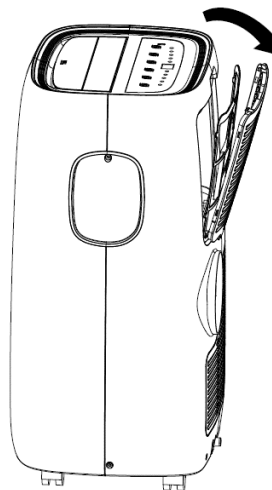

Selle sarja konditsioneeridel on kondensaadi automaatse aurustamise funktsioon.

Kondensaadi kogumisvann võib täituda üksnes siis, kui konditsioneer on paigaldatud väga niiskesse ruumi või suure õhuniiskusega piirkondadesse.

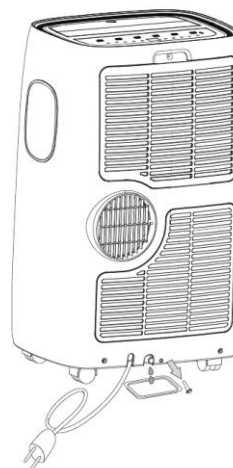



Kui kondensaadi kogumisvann saab täis, siis süttib näidikul indikaatorlambike FL ja konditsioneer lülitub välja.

- See võib juhtuda siis, kui seade töötab kuivatusrežiimis või töötamisel suure niiskusega ruumides.
- Lülitage konditsioneer välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Viige konditsioneer kohta, kus vee võib valada otse põrandale (vannituppa või tualettruumi jms).
- Võtke kondensaadi vanni avalt ettevaatlikult ära kummikork.
- Laske veel välja voolata ja pange kummikork tagasi.
- Vajutage sisse-väljalülitسنupule. Konditsioneer jätkab tööd normaalrežiimis.
- Viige konditsioneer tagasi kasutuskohhta.

Vajaduse korral võib kasutada konditsioneeride kogumisvannist kondensaadi pidevat ärajuhtimist.

- Lülitage konditsioneer välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Võtke kondensaadi vanni avalt ettevaatlikult ära kummikork.
- Ühendage äravooluvoolik kondensaadi kogumisvanni väljavooluavaga.
- Vooliku vaba ots pange spetsiaalselt ettevalmistatud mahutisse.
- Vajutage sisse-väljalülitسنupule.

### **Konditsioneeride pealispinna puhastamine**

Konditsioneeride korpuse puhastamiseks kasutage puhta veega niisutatud pehmet niisket lappi. Eemaldage niiskusejäägid kuiva salvrätiga.

### **Konserveerimine enne seadme pikaajalist hoiule panekut**

- 1 Kui seadet ei kasutata pikemat aega, tuleb vee väljalaskmiseks võtta äravooluavalt ära kummikork.
- 2 Lülitage konditsioneer paariks tunniks tuulutusrežiimis tööle.
- 3 Kaugjuhtimispuuldist on vaja võtta patareid välja.
- 4 Puhastage õhufilter.
- 5 Võtke voolik konditsioneeride küljest ära.
- 6 Kerige toitejuhe korralikult kokku.

## **Utiliseerimine**

Konditsioneeride kasutaja lõppemisel tuleb see utiliseerida. Üksikasjalikku teavet konditsioneeride utiliseerimise kohta võite saada kohaliku omavalitsuse esindajalt.

## Tehnilised andmed

| Mudel                                           | EACM-8 CL/N3    | EACM-11 CL/N3   | EACM-13 CL/N3   | EACM-15 CL/N3   |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Külmutusagensi tüüp                             | R410A           | R410A           | R410A           | R410A           |
| Jahutusvõimsus, BTU/h                           | 8200            | 11 000          | 13 000          | 15 000          |
| Tarbitav võimsus (jahutamisel), W               | 921             | 1235            | 1356            | 1684            |
| Elektritoide, vahelduvpinge V, Hz               | 220–240, 50     | 220–240, 50     | 220–240, 50     | 220–240, 50     |
| Nimivool (jahutamisel), A                       | 4,6             | 5,5             | 5,3             | 7,3             |
| Müratase, dB(A)                                 | 44              | 44              | 45              | 45              |
| Energiatõhususe klass                           | A               | A               | A               | A               |
| Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus), mm          | 435 × 690 × 330 | 435 × 690 × 330 | 440 × 720 × 369 | 440 × 720 × 369 |
| Mõõtmed pakendis (kõrgus × laius × sügavus), mm | 470 × 880 × 360 | 470 × 880 × 360 | 480 × 890 × 405 | 485 × 890 × 405 |
| Mass (neto/bruto), kg                           | 25,5/29         | 26/30           | 29,5/34         | 30/35           |

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.

## Rikete põhjused ja nende kõrvaldamine

| 1 Rike                                                           | Põhjus                                                                               | Kõrvaldamine                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Nupule „☺“ vajutamisel ei hakka konditsioneer tööle           | Konditsioneer korpusel vilgub punane indikaatorjoon, kondensaadi kogumisvann on täis | Valage vesi äravooluava kaudu välja                               |
|                                                                  | Ruumi temperatuur on ettenähtust madalam (jahutusrežiimis)                           | Seadistage õige töötemperatuur                                    |
| 2. Konditsioneer ei jahuta õhku piisavalt                        | Uksed või aknad on avatud                                                            | Sulgege uksed ja aknad                                            |
|                                                                  | Ruumis on võimas soojusallikas                                                       | Võimaluse korral eemaldage soojusallikas ruumist                  |
|                                                                  | Heitõhuvoolik ei ole ühendatud või on blokeeritud                                    | Ühendage heitõhuvoolik ja veenduge, et see toimiks nõuetekohaselt |
|                                                                  | Ruumi temperatuur on reguleeritud liiga kõrgeks                                      | Seadistage õige töötemperatuur                                    |
| 3. Tugev müra või vibratsioon                                    | Õhufilter on ummistunud tolmu                                                        | Puhastage õhufilter                                               |
|                                                                  | Konditsioneer on paigaldatud kaldus või ebatasasele aluspinnale                      | Paigaldage konditsioneer siledale horisontaalsele pinnale         |
| 4. Konditsioneer töö ajal on kuulda vee vulisemist meenutav heli | Heli tekib külmutusagensi liikumisel torustikus                                      | See on normaalne nähtus                                           |

**Kui pärast kõiki katseid riket eemaldada jääb probleem püsima, pöörduge oma piirkonnas volitatud teeninduskeskusesse või müügiesindusse.**